

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten uns herzlich für den Kauf unseres handwerklich gefertigten Massivholzbettes bei Ihnen bedanken.

Im nachfolgenden Text ist der Aufbau Ihres Bettes in wenigen Schritten sorgfältig beschrieben. Der Aufbau des Vollholzbettes erfolgt in wenigen Minuten mit zwei Personen. Bitte prüfen Sie Ihren erworbenen Artikel im ersten Schritt auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportschäden. Sollten Ihnen Transportschäden oder Materialfehler auffallen, möchten wir Sie bitten, sich schnellstmöglich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Achten Sie darauf, dass im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen und legen Sie unter alle Bauteile Textilien. Halten Sie sich bitte genau an die Beschreibung um Beschädigungen vorzubeugen.

Bitte bedenken Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Maserungsabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Rohstoff. Diese Werkstoffeigenheiten sind durch uns nicht beeinflussbar und stellen keinen Mangel dar.

Wir wünschen Ihnen angenehme Träume in Ihrem neuen Bett!

Inhalt

- 1 Stück Kopfteil
- 1 Stück Fußteil
- 1 Stück Rückenlehne*
- 2 Stück Seitenteile
- 2 Stück Auflageleisten
- 1 Stück Mitteltraverse**
- 1 Stück Feder für Mitteltraverse**
- 1 Stück Schleifschwamm (bei Zirbe)
- 1 Stück Klopffholz
- 1 Stück Gummihammer

geprüft



Aufbauanleitung - 2 Personen ca. 4 Minuten

1. Legen Sie beide Seitenteile vorsichtig nebeneinander auf dem Fußboden ab (Seitenteile erkennbar durch gleichmäßige Ausfräsungen für die Auflageleisten).

HINWEIS: Die Verbindung an der später das Kopfteil befestigt wird, ist mit einem "X" an der jeweiligen Stelle gekennzeichnet (siehe Abb. 1).

2. Nun stellen Sie das Kopf- und das Fußteil auf die Füße ab. Das Kopfteil ist an den Einfräsungen für die Rückenlehne und der unteren Leiste erkennbar.

3. Die beiden liegenden Seitenteile werden nun entsprechend der Verbindungen des Kopf- und Fußteiles ausgerichtet (siehe Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

4. Im Anschluß nehmen sich beide Personen das linke Seitenteil zur Hand. Nun wird die Zapfenverbindung von einer Person beim Kopfteil, von der zweiten Person beim Fußteil eingefädelt. **HINWEIS:** Jede Verbindung besteht aus 2 Zapfen - diese werden eingeschoben und von Hand nach unten gedrückt (Abb. 3 + 4).
5. Den gleichen Vorgang wiederholen Sie auf der rechten Seite.



Abb. 3

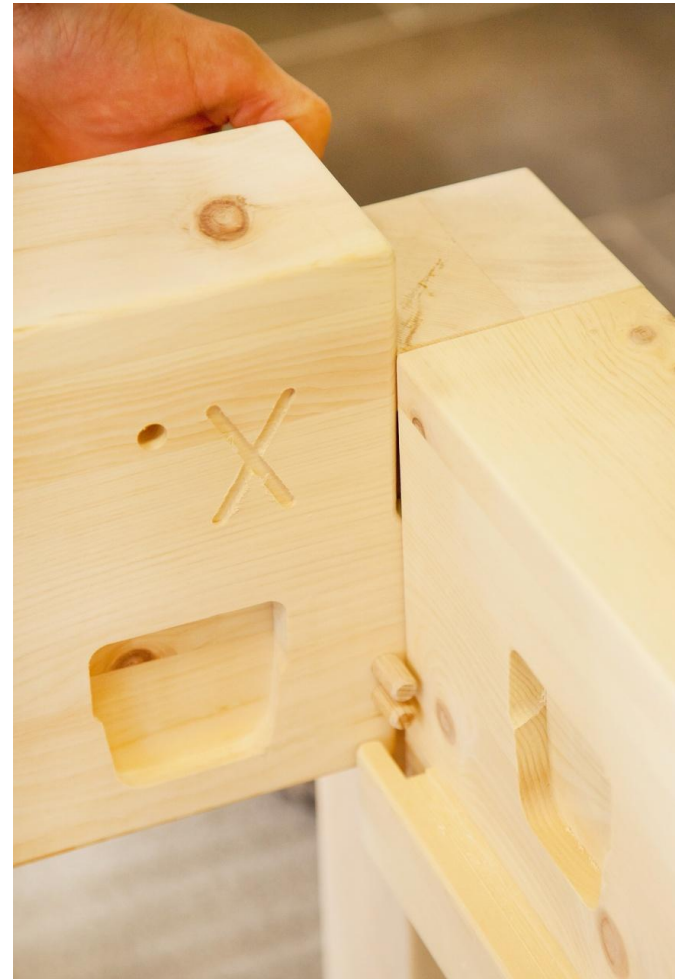


Abb. 4

6. Alle vier Verbindungen werden nun gleichmäßig umlaufend mit dem Hammer + Klopffholz zusammengeklopft (Abb. 5).

HINWEIS: Achten Sie bitte darauf, dass Sie etwas Last auf das jeweilige Seitenteil bringen (z.B. durch darauf knien oder setzen).



Abb. 5

7. Nachdem nun die Oberkante der Seiten und des Kopf- und Fußteils bündig sind stecken Sie die Rückenlehne in das Kopfteil* von oben nach unten ein (Abb. 6).



Abb. 6

8. Stecken Sie die Mitteltraverse** in das Kopf- und Fußteil ein, anschließend legen Sie die Holzfeder in die Nut. Die Festlegung der Auflagehöhe ist durch drehen der Traverse möglich.

9. Legen Sie die Auflageleisten links und rechts in die gewünschte Höhe ein (Auflageleisten sind beidseitig verwendbar, dadurch kann die beliebige Höhe festgelegt werden).



Abb. 7



Abb. 8

Pflegeanleitung

Holzoberfläche Zirbe Natur, roh belassen

Die Oberfläche Ihres Zirbenbettes ist natürlich roh belassen, somit können sich die ätherischen Düfte ungehindert entfalten.

Falls Sie den typischen Zirbenduft einmal vermissen sollten, oder das Holz unansehnliche Flecken aufweist, nehmen Sie sich den mitgelieferten Schleifschwamm zur Hand und schleifen Sie das Holz ein wenig ab. Dadurch ist es wieder sauber und duftet wie frisch aus der Tischlerei. Kleinere Dellen reparieren Sie, in dem Sie ein nasses Tuch auf die beschädigte Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen über die zu bearbeitende Delle bügeln.

Pflegehinweis:

Die Holzoberfläche mit einem "nebelfeuchten" Schwamm vorsichtig reinigen. Bitte nur warmes Wasser, ohne Spülmittel verwenden! Wichtig: das nasse Holz sollte langsam trocknen. Ein schnelles Trocknen neben Ofen oder Heizung könnte zu Rissbildungen im Holz führen.

Geölte Holzoberfläche

Die Holzoberfläche ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt.

Feiner Staub kann wie Schleifpapier wirken, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit einem "nebelfeuchten" Staubtuch entfernt wird.

Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für unsere mit Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte

Holzoberflächen empfehlen wir zur Auffrischung das OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach mit einem Baumwolltuch aufpolieren.

*Die Rückenlehne ist ein zusätzliches Bauteil und kann nach belieben zum Bett bestellt werden.

**Mitteltraverse ab Bettbreite 1,40 m (Doppelbett).